


PERMAPRETA MODO DE USO

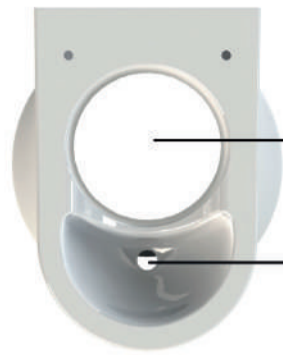


Acceso a la cámara de sólidos

Conexión con las aguas grises del sistema de líquidos

CÓMO USAR ✓



Siempre sentados
(Los hombres también deben orinar sentados)

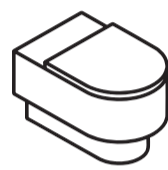

La tapadera debe permanecer cerrada después del uso, para evitar el acceso de moscas



Asegúrate que la ventilación de la cámara de sólidos está continuamente funcionando



Cada vez que orines, añade 250 mml de agua a la conexión de orina y pulveriza spray con Microorganismos




Una vez al día pulveriza el interior del inodoro con spray de microorganismos



El papel higiénico puede ir en la cámara de sólidos (el rollo de cartón también)



Cada día tira en la cámara una pequeña cantidad de paja y un puñado de Bokashi

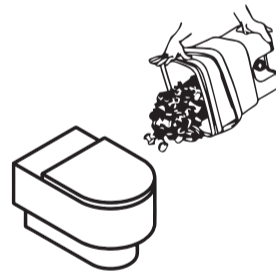


(Opcional) Cada 30 días vacía 1/2 cubo de compost de primer grado Bokashi




Cada 2 meses añade dos puñados de Biochar (Charcoal)


QUÉ NO HACER ✗

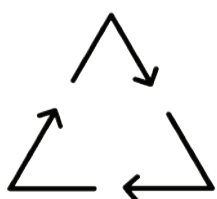

NO ARROJAR MATERIAS QUE NO SON 100% BIODEGRADABLE

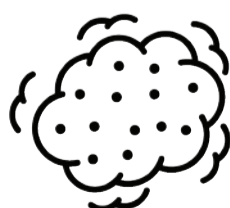

EVITA TIRAR TIERRA, ASERRIN, MADERA RESINOSA, CENIZAS, COLILLAS O LIMÓN

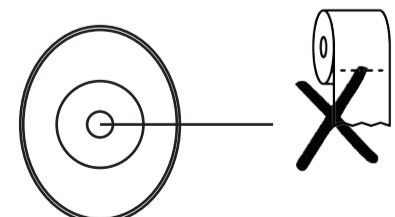

NO ARROJAR PAPEL EN EL ORIFICIO DE LA ORINA